


ALARMA INALÁMBRICA CON DISCADOR TELEFÓNICO



Alarma Inalámbrica Con Discador Telefónico V1.0

Numero de Activación 3124816171

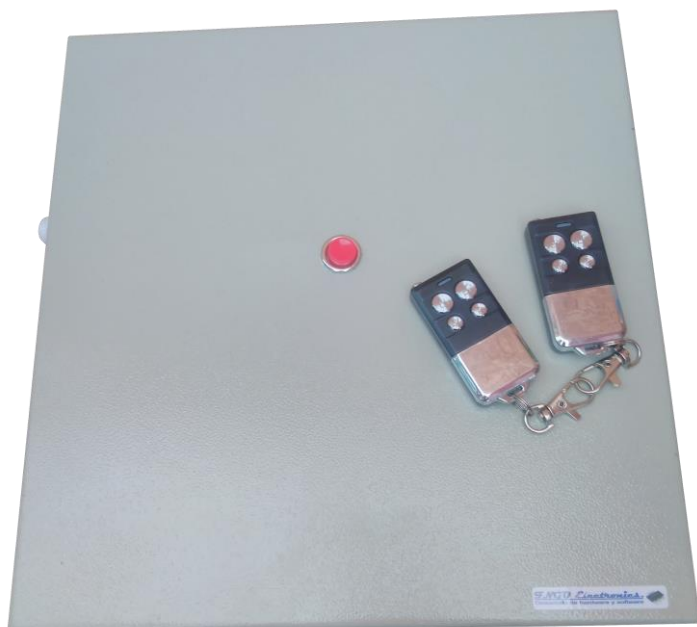

FNGO Electronics

Fabio Nelson Guzmán Ortiz

315-3458393

contacto@fngoelectronics.com.co

2020

CONTENIDO

1.	Para Su Seguridad.....	4
	Acerca de su Dispositivo	4
	Descripción general de las funciones de la alarma	5
	Soporte en Internet	5
2.	Conceptos Básicos	5
	Características Principales	5
	Su Alarma Inalámbrica	6
	Instalación del Panel	6
	Instalación de Sirenas	7
	Diagrama de Conexión	7
3.	Funcionamiento.	8
4.	Cuidado y Mantenimiento	8

1. Para Su Seguridad

Lea estas normas sencillas. El incumplimiento de estas normas puede ser peligroso o ilegal.



INTERFERENCIAS

Todo dispositivo electrónico puede ser susceptible a interferencia, lo cual puede afectar su rendimiento.



ÚSELO SENSATAMENTE

Úselo solamente en la posición normal, como se explica en la documentación del producto. Evite el uso del panel para otros fines que no sea el de monitorear eventos.



SERVICIO ESPECIALIZADO

Sólo personal de servicio especializado puede reparar este producto



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo accesorios homologados. No conecte productos incompatibles



RESISTENCIA AL AGUA

Su panel no es resistente al agua. Manténgalo seco.



CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Si desea conectarse con otro dispositivo, antes lea la guía del usuario correspondiente para conocer con detalle las instrucciones de seguridad.

Acerca de su Dispositivo

El dispositivo alámbrico descrito en esta guía está aprobado para uso domiciliario. Para obtener más información póngase en contacto con su proveedor de servicios. Al utilizar las funciones de este dispositivo, respete la legislación, así como la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas.

Aviso: Para utilizar cualquiera de las funciones de este dispositivo, el dispositivo debe estar encendido.

Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Descripción general de las funciones de la alarma

La alarma inalámbrica con discador telefónico v1.0 ofrece una gran variedad de funciones prácticas para su uso, como son la activación mediante control remoto, llamada telefónica o botón de pánico y el manejo sirena tipo intemperie con temporizador de 15 segundos.

Soporte en Internet

Obtenga en www.fngoelectronics.com.co la última versión de esta guía, información adicional, descargas y servicios relacionados con su producto.

2. Conceptos Básicos

La alarma inalámbrica es un dispositivo que controla y monitorea un sistema comunitario de seguridad activando una sirena durante un tiempo estimado de 15 segundos.


Características Principales

- Voltaje de alimentación 110v 60Hz.
- Maneja 2 Sirenas tipo Intemperie.
- Indicador de Encendido, y Alerta.
- Botón de Pánico.
- Dos Controles remotos (50 metros de distancia línea Recta
- Material Lamina Col Rol en color Beige.

Incluye:

- Kit Instalación Panel.
- Batería 12 Voltios
- Manual de Usuario.

Su Alarma Inalámbrica

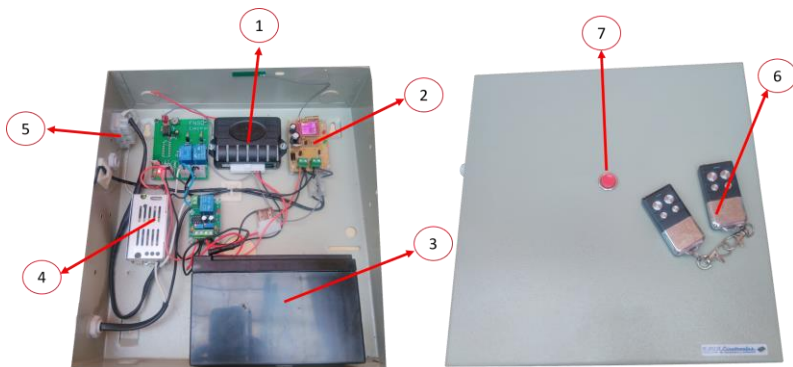

1. **Módulo inalámbrico:** Permite la activación mediante controles remotos.
2. **Módulo Discador GSM:** Permite la activación mediante llamada telefónica. Este módulo también permite notificar cuando la alarma ha sido activada por los controles remotos o el botón de pánico.
3. **Batería:** Permite mantener activa la alarma aun si existe una falla eléctrica.
4. **Fuente DC:** Cuenta con una fuente de alimentación de alto rendimiento.
5. **Conector Sirenas:** Permite conectar hasta dos (2) sirenas tipo intemperie de 110 voltios ac.
6. **Control Remoto:** Permite activar la sirena de manera remota durante un periodo de 15 segundos aproximadamente.
7. **Botón de Pánico:** Permite activar la sirena durante un periodo de 15 segundos aproximadamente
8. **Interruptor Principal:** Permite encender o apagar el Panel de

Instalación del Panel

El Panel de Control está provisto de unos agujeros para ser sujetarlo a la pared mediante tornillos. Cuenta con un enchufe para una tensión de alimentación de 110 VAC


Instalación de Sirenas

Las sirenas de se deben instalar en las borneras ubicadas en la parte interna del gabinete metálico. Estas están identificadas con su respectivo gráfico.



Diagrama de Conexión

Este es un ejemplo de conexión para una sirena tipo intemperie.

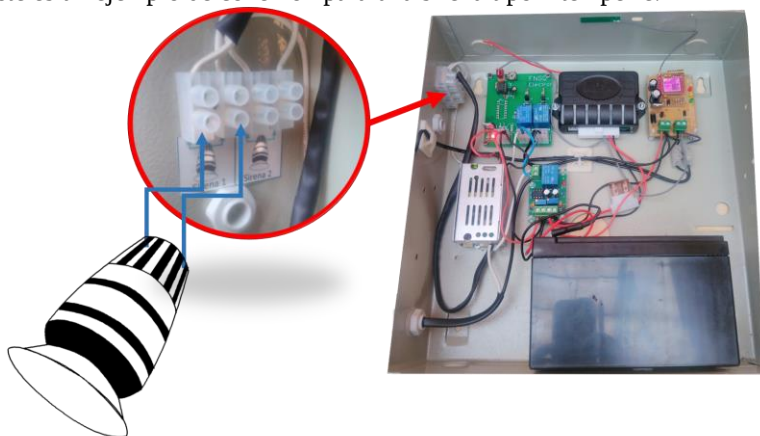

3. Funcionamiento.

La sirena se activará de tres maneras diferentes:

1. Accionando el botón de pánico instalado en la parte frontal del gabinete.
2. Presionando cualquier botón desde el control remoto. Este tiene un alcance de 50 metros en línea de vista. (Sin Obstáculos).
3. Realizando una llamada al número telefónico de la sirena (el numero está en la parte frontal de la guía y/o el gabinete metálico).

Activación mediante llamada Telefónica:

Una vez entregada la alarma esta estará programada con los números telefónicos los cuales permite la activación (máximo 15 números telefónicos). Cuando la alarma registre una llamada desde un numero valido, esta colgara la llamada y activara la sirena. Si la llamada es realizada de un número no valido esta pasar directamente al buzón de mensajes.

Reporte de Activación:

Cada vez que la sirena es activada ya sea por el control remoto o por el botón de pánico, esta reportara mediante una llamada al número guardado destinado a este fin.

4. Cuidado y Mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación exclusivo y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios ni polvorientos. Las piezas y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar, deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.

- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar

5. Garantía

Su Producto de Hardware Alarma Inalámbrica Con Discador Telefónico V1.0 está cubierto por una Garantía Limitada. Usted tiene derecho a obtener servicio, sin cargo, si su producto de hardware sufre un desperfecto dentro del período de garantía estipulado. FNGO Electronics ofrece servicio en el taller de reparaciones o centro autorizado de servicio. **¿Cuáles son los términos de esta garantía limitada?** FNGO Electronics garantiza que el Producto de Hardware que usted ha adquirido de FNGO Electronics no presenta defecto alguno en cuanto al material y a la mano de obra, bajo circunstancias de uso normales, durante el período de garantía. La garantía comienza en la fecha de compra. Su recibo, que indica la fecha de compra del Producto de Hardware, es su prueba de compra. Únicamente usted, el Comprador original, tiene derecho a esta garantía. En caso de solicitar la garantía limitada, FNGO Electronics reparará o reemplazará las partes defectuosas con partes nuevas, o con partes usadas reusables que tengan un desempeño equivalente o superior al de las partes reemplazadas. En este evento, las partes o el producto reemplazado, será de propiedad de FNGO Electronics. **¿Qué debo hacer para obtener el servicio de garantía?** Para obtener el servicio de garantía limitada primero comuníquese con el coordinador de frentes de seguridad quien agendará una revisión técnica para evaluar el caso. Dependiendo de la falla, el coordinador del frente de seguridad en compañía de un técnico debidamente autorizado, retirarán el panel de control y será llevado directamente al proveedor (FNGO Electronics). Posterior a esto, el proveedor determinará la viabilidad de la garantía y en su debido caso se procederá a reparar el elemento sin ningún costo, el tiempo de reparación por garantía no superará los 8 días hábiles contados a partir del momento del desmonte del dispositivo. Si desea conocer el proceso de la garantía no dude en comunicarse con el proveedor en la línea 9223798 o en el teléfono celular 3153458393.* **¿Qué elementos no están cubiertos por esta garantía?**

- Productos comprados de cualquier empresa que no sea FNGO Electronics o un distribuidor no autorizado.
- Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico o cosmético normal.
- Daños por uso indebido, abuso, descuido o conservación fuera de los parámetros normales del producto.
- Daños causados por el uso o instalación de partes no fabricadas o vendidas por FNGO Electronics.
- Daños causados por accidentes eléctricos tales como descargas eléctricas (rayos), sobretensiones o fluctuaciones de energía por encima del nivel de tolerancia del dispositivo o dispositivos expuestas a ambientes indebidos como alta humedad o polvo.
- Daños causados por sustancias abrasivas, disolventes o líquidos que afecten la integridad de los componentes con los cuales se encuentra fabricado el dispositivo.

** Las reparaciones fuera del periodo de garantía se realizarán luego del diagnostico por parte del proveedor (FNGO Electronics) y bajo la autorización del cliente después de que este apruebe y este de acuerdo con el valor de dicha reparación. La garantía por reparaciones fuera de la garantía es de tres (3) meses sobre la misma falla o causa de reparación*